

Montageanleitung

qles Kosmetikspiegel mit Flexarm



SSPXXXX

qles

qles GmbH
Feldstraße 40
44141 Dortmund

Lieferumfang

1 Flex-Base




1x

Zu komplettieren mit (3+4):

3 Merten Rahmen

4 qles Abdeckplatte Flex-Base

2 qles Kosmetikspiegel
und Flexarm mit Kugel

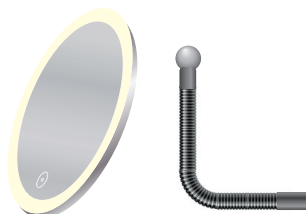

Madenschraube

Sechskantschlüsse

USB-Kabel



1x



1x



1x

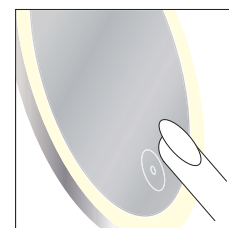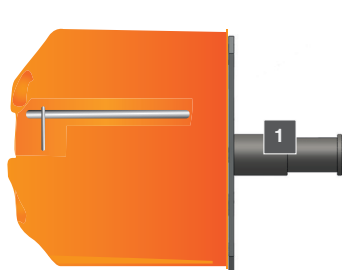


Pflegehinweis:

Entnehmen Sie in regelmäßigen Abständen den Spiegel aus der Halterung und wischen diesen mit einem Tuch (nebelfeucht) ab.

Kosmetikspiegel

Maße Spiegel:	Ø 17,6
Maße Flexarm mit Kugel:	ca. 27 cm
Tiefe Spiegel (Wölbung):	ca. 3 cm
Batterie:	Wiederaufladbar
Spannung:	3,7 V
Material:	Aluminium, Glas und PC
Kapazität:	2000mAh
Leistung:	7,4 W
Farbtemperatur:	3000K, 4000K und 5000K
Ladezeit:	2 Stunden
Arbeitszeit:	3-5 Stunden

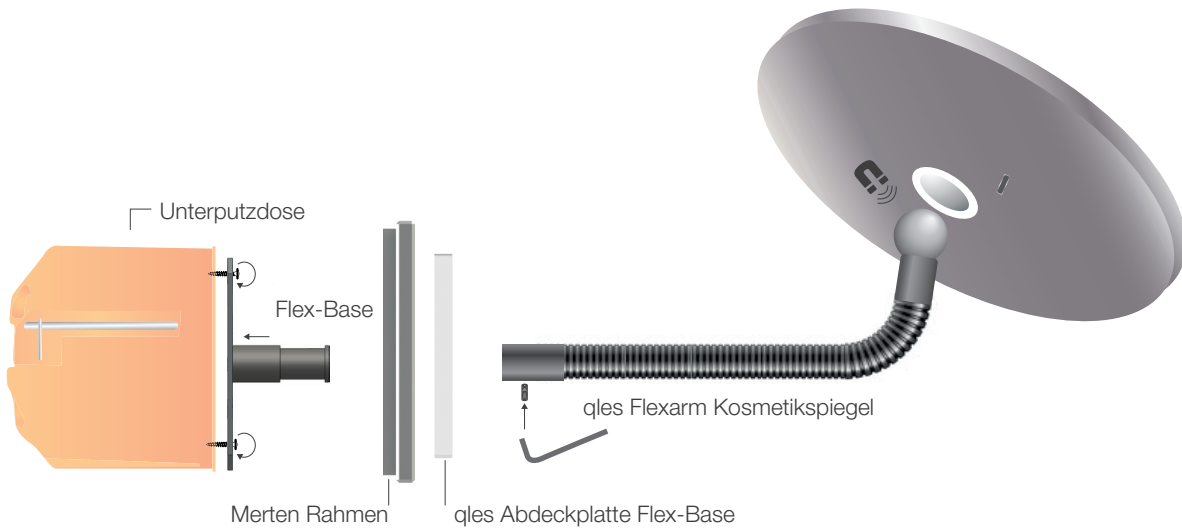

Bitte verwenden Sie zur Montage aller unbeleuchteten qles Style-Produkte zwingend die qles Flex-Base wie folgt:

- 1** Verschrauben oder verkleben Sie die qles Flex-Base auf der Unterputzdose/Hohlwanddose oder direkt auf die Wand mit den, für den Untergrund geeigneten Kleber, Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 2** Stecken Sie nun den Merten Rahmen aus dem Schalterprogramm System M oder D-Life sowie die qles Abdeckplatte Flex-Base (Achtung: Beide Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden!) auf den Bolzen der qles Flex-Base.
- 3** Nun kann der qles Kosmetikspiegel ganz einfach auf den Bolzen der qles Flex-Base gesteckt und ausgerichtet werden.
- 4** Fixieren Sie den qles Kosmetikspiegel mit der Madenschraube am Bolzen der qles Flex-Base.

