


# Montageanleitung

qles Decken-Stick  
mit Bügel und Zugentlastung

IP44








DSBXXXX

qles


qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund

## Lieferumfang:

- |  |   |    |
|--|---|----|
| <b>1</b> Flex-Base                           |  | 1x |
| <b>2</b> qles Decken-Stick mit Zugentlastung |  | 1x |
| <b>3</b> Madenschraube                       |  | 1x |
| Madenschraube Zugentlastung                  |  | 1x |
| Sechskantschlüsse                            |  | 1x |

## Zu komplettieren mit:

- |   |
|---|
| <b>4</b> Merten Rahmen  |
| <b>5</b> qles Abdeckplatte Flex-Base                                |
| <b>6</b> Beleuchtetes Accessoire, Kette oder ähnliches zum Anhängen |

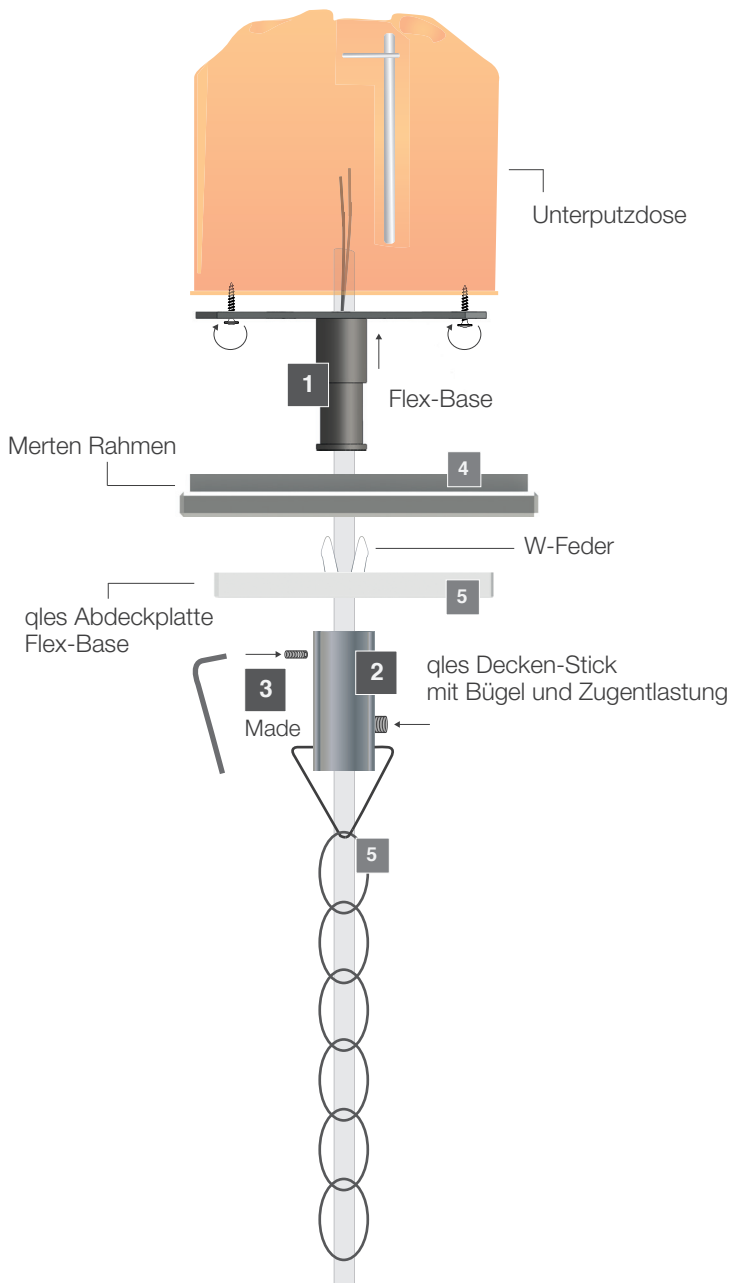

# Montageanleitung

## qles Decken-Stick mit Bügel und Zugentlastung

- 1** Führen Sie das Kabel der Lampe in folgender Reihenfolge durch 1. den Decken-Stick, 2. die qles Abdeckplatte Flex-Base, 3. den Merten Rahmen und als letztes durch den Bolzen der qles Flex-Base. Jetzt kann die Lampe elektrisch angeschlossen werden. Anschließend montieren Sie die qles Flex-Base mit zwei Schrauben auf der Unterputzdose.
- 2** Schieben Sie erst den Merten Rahmen, die qles Abdeckplatte und den qles Decken-Stick über den Bolzen und im Anschluß das Kabel bis auf die gewünschte Länge durch den Bolzen.
- 3** Richten Sie zum Schluss den Decken-Stick aus und fixieren Sie ihn mit der Madenschraube am Bolzen der qles Flex-Base.

